



Telefon cu identificarea apelantului
TELETON 126 G



Manual de utilizare



MANUALUL DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Va multumim ca ati achizitionat noul nostru telefon cu identificarea apelantului. Manualul acesta doreste sa va familiarizeze cu folosirea lui. Pentru a folosi toate facilitatile aparatului va sugeram sa cititi cu atentie aceste instructiuni, inainte de folosire.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deeurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE

Ori de cate ori folositi aparatul, regulile de protectie de baza ce urmeaza trebuie respectate pentru a reduce riscul socurilor electrice, a eventualelor scurtcircuite sau raniri:

1. Cititi cu atentie si in totalitate manualul
2. Urmati intocmai instructiunile si avertismentele
- 3 Deconectati aparatul de la priza inaintea curatirii lui. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli. Folositi o carpa moale pentru curatire.
4. Nu amplasati telefonul pe suporturi, pe mese sau pe mobilier instabil.
5. Nu supraincarcati prizele sau cablurile prelungitoare pentru ca pot sa apara scurtcircuite, electrocutari sau incendii.
6. Nu introduceti in aparat , prin locasurile acestuia, obiecte de nici un fel, intrucat acestea pot atinge pini incarcate electric sau pot provoca scurtcircuite. Nu turnati nici un fel de lichid pe aparat.
7. Evitati folosirea aparatului in timpul furtunilor cu descarcari electrice, nu-l mutati sau deconectati, intrucat poate exista riscul atragerii fulgerului.

CARACTERISTICI

Sistem compatibil FSK/DTMF, FSK auto selectabil in timp real
Inregistreaza 38 apeluri primite si 5 de apeluri efectuate,43 numere VIP ce pot fi vizualizate, apelate sau sterse .

Calculator

Functie Hold

Posibilitate de setare a prefixului local

Functie de preformare

8 melodii selectabile si o melodie pentru numerele VIP

Blocare mecanica in trei pasi

Mod de formare ton / puls

Ajustarea contrastului ecranului.

Sonerie reglabila (4 nivele)

Ceas cu alarma


Functie redial

Volum ajustabil pentru difuzor

Speaker

Proiectat cu functie anti-furt de semnal, protejat electromagnetic si impotriva fulgerelor

MANUALUL DE UTILIZARE

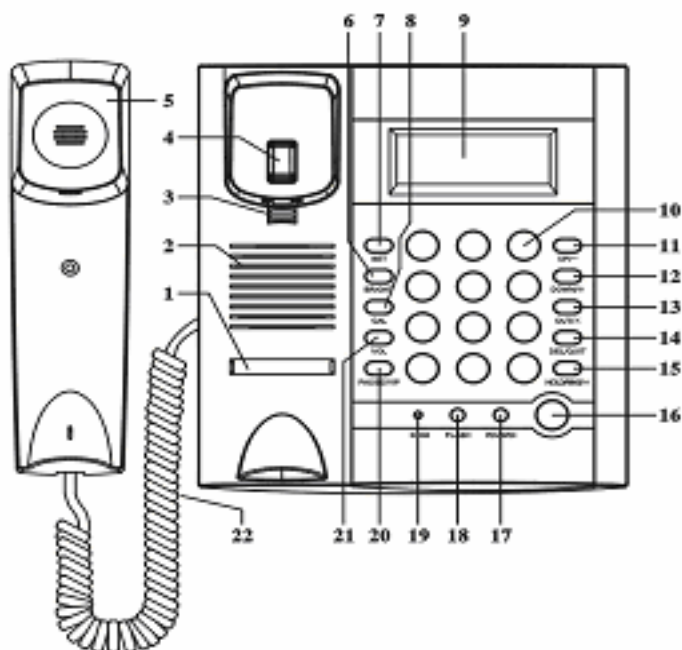

- 1. Tastatura numerica
- 2. Speacker
- 3. Suport perete
- 4. Furca receptor
- 5. Receptor
- 6. Bright
- 7. Set
- 8. Cal
- 9. Afisaj
- 10. Tasatatura numerica
- 11. Up
- 12. Down

- 13. Out
- 14. Del/Quit
- 15. Hold/Ring
- 16. Tasta speacker
- 17. Rd/Ard
- 18. Flash
- 19. In use
- 20. Pause/Vip
- 21. Vol
- 22. Cablu spiralat

MANUAL DE UTILIZARE

INSTALAREA

Introduceti 3 baterii AA (R6) in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea mentionata. Introduceti un capat al cablului telefonic in locasul din aparat iar celalalt in priza telefonica. Conectati cordonul spiralat la baza si la receptor.



PRIMIREA UNUI APEL

Daca furnizorul dumneavoastra de telefonie ofera serviciul de identificare a apelantului, pe linia superioara a afisajului va apare luna, data, timpul si numarul de ordine al apelului. Inscriptia **NEW** va fi afisata in partea dreapta sus iar linia inferioara va arata numarul apelantului. Daca apelul se repeta de doua sau de mai multe ori, sub NEW va apare inscriptia **REP**. Puteti sa raspundeti sau nu apelantului.



➤ De la receptor

1. Ridicati receptorul si vorbiti cu interlocutorul de la capatul firului.
2. Dupa incheierea convorbirii, asezati receptorul in furca.

➤ Comutati pe (SPEAKER)

1. In timp ce vorbiti la receptor, apasati tasta , repuneti receptorul pe baza si continuati convorbirea
2. La incheierea convorbirii apasati din nou tasta .

➤ De la (SPEAKER)



1. Cand aparatul suna (fara sa ridicati receptorul) apasati tasta  si vorbiti cu interlocutorul.
2. Dupa incheierea convorbirii apasati tasta .

APELAREA

➤ De la receptor

1. Ridicati receptorul.
2. Cand auziti tonul, formati numarul dorit., afisajul va indica durata convorbirii dupa 6 secunde.
3. Dupa incheierea convorbirii asezati receptorul in furca.

➤ De la (SPEAKER)

1. Apasati tasta .
4. Cand auziti tonul formati numarul dorit, afisajul va indica durata convorbirii dupa 6 secunde.
2. Dupa incheierea convorbirii apasati tasta .


MANUALUL DE UTILIZARE

FUNCTIA DE PREFORMARE

Cu receptorul in furca formati numarul ,dupa care apasati tasta **RD/ARD**.

Cu tasta **DEL/QUIT** corectati numarul format.

➤ **REDIAL**

1. Cu receptorul ridicat sau dupa apasarea tastei  apasati tasta **RD/ARD** si telefonul va apela automat ultimul numar format.

VIZUALIZAREA, APELAREA INAPOI SI STERGEREA APELURILOR PRIMITE

➤ **Vizualizarea**

Cu receptorul in furca apasati tasta **UP/-** repetat, pentru a vizualiza apelurile primite, cu data primirii acestora si numarul de ordine

➤ **Stergerea apelurilor primite**

Cand vizualizati apelurile primite, apasati tasta **DEL/QUIT** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL/QUIT** timp de 3 secunde si toate apelurile vor fi sterse.

➤ **Apelarea inapoi din locatia apelurilor primite**

Cu receptorul in furca vizualizati numarul dorit, apasati tasta **RD/BACK** si numarul va fi format automat .

VIZUALIZAREA, APELAREA INAPOI SI STERGEREA APELURILOR EFECTUATE

➤ **Vizualizarea**

1. Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT/X** repetat pentru a vizualiza toate numerele formate cu durata convorbirii si numarul de ordine.

➤ **Apelarea inapoi din locatia apelurilor formate**

1. Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT/X** pentru a vizualiza numarul dorit, apoi apasati **RD/ARD** ,numarul va fi format automat.

➤ **Stergerea apelurilor efectuate**

Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT/X** pentru a vizualiza numarul dorit, apasati tasta **DEL/QUIT** si numarul va fi sters. Apasati **DEL/QUIT** 3 secunde si toate numerele apelate vor fi sterse.

SETAREA NUMERELOR VIP

In timp ce vizualizati un apel primit sau efectuat apasati tasta **PAUSE/VIP**.

Pe afisaj apare un lacat.

Apasati din nou **PAUSE/VIP** pentru dezactivare.

Numerele VIP nu pot fi sterse decat tasta **DEL/QUIT** este apasata timp de 3 secunde

MANUAL DE UTILIZARE

MENIUL SETARI

➤ **Setarea datei si orei**

1. Cu receptorul in furca apasati **SET**, pe afisaj va apare **SET 1 DATE**, apasati din nou tasta si ultimele 2 cifre ale anului vor clipi .
2. Apasati **UP/+** ori **DOWN/-** pentru setare
3. Apasati **SET** pentru confirmare si urmati aceeasi pasi pentru a seta data si ora,
4. Apasati tasta **DEL/QUIT** pentru a iesi

NOTA: Daca serviciul de identificare a apelurilor este activat, la primul apel primit, data si ora se initializeaza automat, ramanand a se seta doar anul.

SETAREA PREFIXULUI LOCAL

Apasati tasta **SET** apoi tasta **UP** pe afisaj apare **SET 2 CODE**.

Apasati din nou tasta **SET**, pe afisaj apare **CODE---.---**

Apasati tasta **UP** sau **DOWN** pentru a introduce prima cifra a prefixului dupa care apasati din nou tasta **SET**. La fel se procedeaza in continuare cu celelalte cifre.

Apasati tasta **DEL/QUIT** pentru a iesi

SETAREA CODULUI PABX(pentru centrale de interior)

Apasati tasta **SET**, dupa care tasta **UP** de doua ori afisajul indica **SET 3 PCODE**.

Apasati din nou tasta **SET**, pe afisaj va apare **PCODE---**

Apasati tasta **UP** sau **DOWN** pentru a introduce prima cifra a codului dupa care apasati din nou tasta **SET**. La fel se procedeaza in continuare .

Apasati tasta **DEL/QUIT** pentru a iesi

MODUL DE FORMARE TON / PULS

Apasati tasta **SET**, dupa carei tasta **UP** de patru ori, afisajul indica **SET 5 P-T**

Apasati din nou tasta **SET**, pe afisaj apare **STONE**

Folosind tasta **UP** sau **DOWN** comutati pe ton sau puls.

Apasati tasta **SET** pentru a confirma, apoi tasta **DEL/QUIT** pentru a iesi.

FUNCTIA ANTIFURT DE SEMNAL

Apasati tasta **SET** dupa care tasta **UP** de cinci ori, afisajul indica **SET 6 ALAR**

Apasati din nou tasta **SET**, pe afisaj apare **ALAR OFF**

Apasati **UP** sau **DOWN** pentru a activa sau dezactiva functia(ON-functie activata, OFF-functie dezactivata)

Apasati **SET** pentru a confirma.

Apasati tasta **DEL/QUIT** pentru a iesi.

NOTA : Daca functia antifurt este activata de pe celelate telefoane legate in paralel nu se pot face apeluri.

MANUALUL DE UTILIZARE

➤ SETAREA ALARMELOR

1. Cu receptorul in furca, apasati tasta **SET** dupa care tasta **UP** de 6 ori afisajul va indica **SET 7 ALERT**
2. Apasati din nou tasta **SET** pentru confirmare, pe afisaj apare 1 00-00 OFF(1 reprezinta prima alarma) ,dupa care UP sau DOWN pentru a selecta alarma dorita(3 alarme)
Apasati **SET** pentru confirmare
Folositi tastele **UP** sau **DOWN** pentru setarea orei. Dupa fiecare setare efectuata cu tastele UP sau DOWN apasati tasta SET pentru a trece la setarea urmatoare.
3. ON pentru activare ,OFF pentru dezactivare.
4. Urmati aceeasi pasi pentru activarea celorlalte alarme.
5. Pentru a incheia apasati **DEL/QUIT**

HOLD

In timpul unei conversatii linia se poate pune in asteptare

1. Apasati tasta **HOLD/RING** si apoi puteti aseza receptorul in furca, interlocutorul va auzi o melodie.

Ridicati din nou receptorul pentru a putea continua convorbirea.

SETAREA SONERIEI (8 melodii)

1. Cu receptorul in furca apasati tasta **HOLD/RING** repetat pentru a selecta melodia dorita

REGLAREA VOLUMULUI DIFUZORULUI

Cu receptorul ridicat apasati tasta **VOL** pentru a seta volumul difuzorului (2 nivele)

VOLUMUL SONERIEI (4 nivele)

Cu receptorul in furca apasati tasta **VOL** ,pe afisaj apare **RING VOL 4**
Apasati din nou tasta **VOL** pentru a seta volumul.

MANUAL DE UTILIZARE

AJUSTAREA CONTRASTULUI

Cu receptorul in furca apasati tasta **BRIGHT** pe ecran va apare **LCD 3**.
Modificati contrastul prin apasarea repetata a tastei **BRIGHT**(5 nivele)

CALCULATORUL

Cu receptorul in furca apasati tasta **CAL** iar pe afisaj apare 0 ; aparatul in stare de calculator disponibil pentru operatiile de "+. -. ×. ÷."; tasta **#/=** folosita ca "=" iar **UP/-** este folosita ca semn negativ .tasta DOWN/+ este folosita pentru semnul pozitiv,tasta OUT/X pentru inmultire iar tasta HOLD/RING pentru impartire

Ex.1: (10+26) ÷2

1. Cu receptorul in furca apasati tasta **CAL**
2. Apasati tastele **1 0 + 2 6 ÷ 2 #/=**
3. Dupa ce se efectueaza calculul apasati tasta **CAL** pentru iesire.

Ex.2: 0,5× 0,6-1

1. Cu receptorul in furca apasati **CAL**
2. Apasati **0 , 5 × 0 , 6 - 1 #/=**
3. Dupa ce se efectueaza calculul apasati tasta **DEL/QUIT** pentru iesire.

BLOCAREA

Comutati cheita spre punctul verde si toate numerele care incep cu "0" vor fi blocate
Comutati cheita spre punctul galben si toate numerele vor fi blocate cu exceptia numerelor pentru urgente.
Comutati cheita spre punctul rosu pentru ca aparatul sa permita formarea oricarui numar.

INTRETINERE

- Aparatul trebuie instalat in locuri curate si uscate pentru evitarea defectarii componentelor
- Folositi o carpa moale si uscata la curatire. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli.
- Daca aparatul este defect nu-l dezamblati. Va rugam sa-l trimiteti la service pentru garantie sau reparare postgarantie.

MANUALUL DE UTILIZARE

DEPANARE

? Nu se aude nimic

+ Verificati daca receptorul este conectat la aparat sau daca linia telefonica nu e intrerupta.

? Se pot doar primi apeluri

+ Verificati daca modul Puls/Ton este setat corect.

Daca sunteti conectat la o centrala analogica comutati telefonul in Puls.

Verificati daca aparatul nu este blocat mecanic (folositi cheia pentru deblocare)

? Bateria ruginita sau cu scurgeri

+ Inlocuiti bateriile

? Zgomot

+ Verificati daca nu sunt intrerupte cablurile (schimbati cablurile)

Verificati conectori de umezeala sau rugina (schimbati mufele)

? Suna doar o data, apoi se deconecteaza. Nu se pot forma numere

+ Verificati mufele sa nu fie umede.

Verificati sa nu fie prea multe telefoane legate in paralel sau verificati calitatea conecarilor paralele (Schimbati extensiile defecte)

? Afisajul devine slab

+ Verificati contrastul sa fie bine setat si bateriile sa nu fie descarcate. (Ajustati contrastul si daca afisajul ramane la fel de slab, inlocuiti bateriile.)

? Majoritatea functiilor nu raspund

+ Verificati starea bateriilor si daca sunt slabe inlocuiti-le ; daca bateriile sunt in regula indepartati-le, deconectati aparatul si reinstalati-l dupa cateva minute.

MANUAL DE UTILIZARE

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Imparatul Traian,nr,27
Loc.Bistrita ,cod 420145
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATI DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27

declaram pe propria noastră răspundere că produsul :

Marca : **TELETON**
Nume comercial: **126 G**
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

Protecția sanataii si siguranta utilizatorului art.6, (1) a):

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC si 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 si EN 41003:1998

Compatibilitatea electromagnetica art.6, (1) b):

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 si EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Bistrita
27.02.2006



Manager
Alin Beudean