



Telefon cu identificarea apelantului
TELETON 2388



Manual de utilizare



MANUALUL DE UTILIZARE

CUPRINS

Introducere-----	pag.3
Instructiuni de protectie-----	pag.3
Caracteristici-----	pag.4
Descrierea aparatului-----	pag.5
Instalarea-----	pag.6
Primirea unui apel-----	pag.6
De la receptor-----	pag.6
Efectuarea unui apel-----	pag.6
De la receptor-----	pag.6
Redial-----	pag.6
Vizualizarea ,apelarea inapoi si stergerea apelurilor primite -----	pag.6
Vizualizarea apelurilor primite-----	pag.6
Apelarea inapoi din locatia apelurilor primite-----	pag.7
Stergerea apelurilor primite-----	pag.7
Vizualizarea ,apelarea inapoi si stergerea apelurilor efectuate-----	pag.7
Vizualizarea apelurilor efectuate-----	pag.7
Apelarea inapoi din locatia apelurilor efectuate-----	pag.7
Stergerea apelurilor efectuate-----	pag.7
Meniul setari-----	pag.7
Setarea datei si orei-----	pag.7
Setarea codului PABX-----	pag.8
Modul de formare ton ,puls-----	pag.8
Flash-----	pag.8
Hold cu muzica-----	pag.8
Setarea volumului soneriei-----	pag.8
Setarea contrastului afisajului-----	pag.8
Iluminarea afisajului-----	pag.8
Depanare-----	pag.9
Declaratie de conformitate-----	pag.10

MANUAL DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Va multumim ca ati achizitionat noul nostru telefon cu identificarea apelantului. Manualul acesta doreste sa va familiarizeze cu folosirea lui. Pentru a folosi toate facilitatile aparatului va sugeram sa cititi cu atentie aceste instructiuni, inainte de folosire.



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE

Ori de cate ori folositi aparatul, regulile de protectie de baza ce urmeaza trebuie respectate pentru a reduce riscul socurilor electrice, a eventualelor scurtcircuite sau raniri:

1. Cititi cu atentie si in totalitate manualul.
2. Urmati intocmai instructiunile si avertismentele.
- 3 Deconectati aparatul de la priza inaintea curatirii lui. Nu folositi detergenti lichizi sau cu aerosoli. Folositi o carpa moale pentru curatire.
4. Nu amplasati telefonul pe suporturi, pe mese sau pe mobilier instabil.
5. Nu supraincarcati prizele sau cablurile prelungitoare pentru ca pot sa apara scurtcircuite, electrocutari sau incendii.
6. Nu introduceti in aparat , prin locasurile acestuia, obiecte de nici un fel, intrucat acestea pot atinge pini incarcate electric sau pot provoca scurtcircuite. Nu turnati nici un fel de lichid pe aparat.
7. Evitati folosirea aparatului in timpul furtunilor cu descarcari electrice, nu-l mutati sau deconectati, intrucat poate exista riscul atragerii fulgerului.

MANUALUL DE UTILIZARE



CARACTERISTICI

- Compatibil FSK / DTMF
- Inregistreaza 38 de apeluri primite si 5 efectuate
- Afisaj iluminat
- Ajustarea contrastului afisajului (5 nivele)
- Hold cu muzica
- Mod de formare ton / puls
- Volumul soneriei reglabil
- Flash
- Redial
- Led indicator la primirea apelului
- Montabil pe perete
- Setare cod PABX cu doua cifre

Nota : Daca aparatul nu are introduse baterii sau acestea sunt slabe aparatul nu va functiona corect ,afisajul nu va ilumina si nici nu va indica decat informatii partiale la ridicarea receptorului .

UTILIZATI BATERII DE BUNA CALITATE

MANUAL DE UTILIZARE

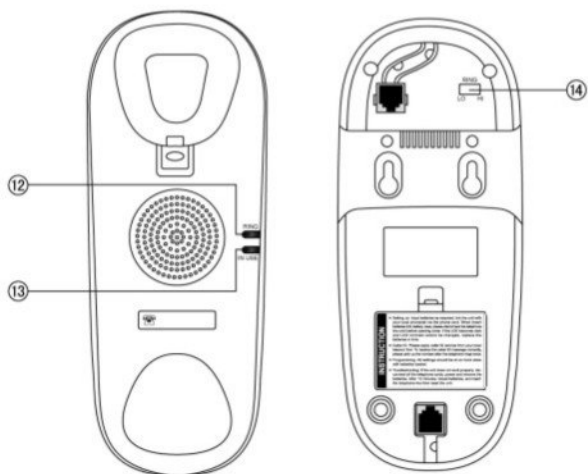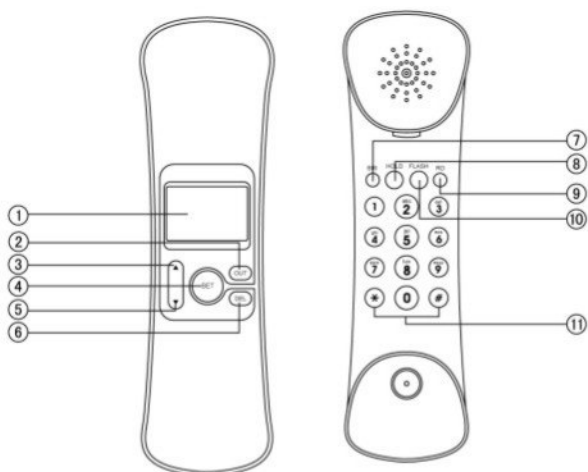

- | | | | |
|----------|--------|----------------------|---------------------------|
| ① AFISAJ | ⑤ ▼ | ⑨ RD | ⑬ LED "IN FOLOSINTA" |
| ② OUT | ⑥ DEL | ⑩ FLASH | ⑭ COMUTATOR VOLUM SONERIE |
| ③ ▲ | ⑦ BRI | ⑪ TASTATURA NUMERICA | |
| ④ SET | ⑧ HOLD | ⑫ LED PRIMIRE APEL | |

MANUALUL DE UTILIZARE

INSTALAREA

Introduceti 3 baterii AAA (R3) in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea mentionata. Introduceti un capat al cablului telefonic in locasul din aparat iar celalalt in priza telefonica. Conectati cordonul spiralat la baza si la receptor.

PRIMIREA UNUI APEL

Daca furnizorul dumneavoastra de telefonie ofera serviciul de identificare a apelantului ,la primirea unui apel pe afisaj va apare numarul apelantului ,data, numarul de ordine al apelului si inscriptia **NEW** . Daca apelul se repeta de doua sau de mai multe ori, inscriptia **REP** va apare pe afisaj .

De la receptor

Ridicati receptorul si vorbiti cu interlocutorul de la capatul firului.
Dupa incheierea convorbirii, asezati receptorul in furca.

EFFECTUAREA UNUI APEL

De la receptor

Ridicati receptorul.
Cand auziti tonul, formati numarul dorit., afisajul va indica durata convorbirii dupa 6 secunde.
Dupa incheierea convorbirii asezati receptorul in furca.

REDIAL

Apasati tasta **RD** si ultimul numar format va fi apelat automat .

VIZUALIZAREA, APELAREA INAPOI SI STERGEREA APELURILOR PRIMITE

Aparatul inregistreaza 38 de apeluri primite . La depasirea memoriei va fi sters automat cel mai vechi numar .

Daca un apel se repeta va fi afisata inscriptia **REP**

La primirea unui apel cu numar ascuns va fi afisata inscriptia **...p...**

In cazul unei erori va fi afisata inscriptia **...E...**

Daca se primeste un apel dintr-o zona unde serviciul de identificare nu este disponibil afisajul va indica **...O...**

Vizualizarea apelurilor primite

Cu receptorul in furca sau ridicat apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a vizualiza apelurile primite cu data ,ora si numar de ordine .

Nota :Tineti apasata tasta **▲** sau **▼** pentru vizualizarea rapida a apelurilor primite .

MANUAL DE UTILIZARE

Apelarea inapoi din locatia apelurilor primite

Cu receptorul in furca sau ridicat vizualizati numarul dorit, apasati tasta **RD** si numarul va fi apelat automat .

Stergerea apelurilor primite

Cand vizualizati apelurile primite, apasati tasta **DEL** si numarul afisat va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile vor fi sterse.

VIZUALIZAREA, APELAREA INAPOI SI STERGEREA APELURILOR EFECTUATE

Aparatul inregistreaza 5 apeluri efectuate . La depasirea memoriei va fi sters automat cel mai vechi numar .

Vizualizarea apelurilor efectuate

Cu receptorul in furca sau ridicat apasati tasta **OUT/X** repetat pentru a vizualiza toate numerele formate cu numarul de ordine si durata convorbirii.

Afisajul va indica **END** in momentul in care toate apelurile efectuate au fost vizualizate .

Apelarea inapoi din locatia apelurilor efectuate

Cu receptorul in furca sau ridicat apasati tasta **OUT/X** pentru a vizualiza numarul dorit, apasati tasta **RD** si numarul va fi apelat automat.

Stergerea apelurilor efectuate

Cu receptorul in furca apasati tasta **OUT/X** pentru a vizualiza numarul dorit, apasati tasta **DEL** si numarul va fi sters. Tineti apasata tasta **DEL** timp de 3 secunde si toate apelurile efectuate vor fi sterse.

MENIUL SETARI

Setarea datei si orei

Daca aveti functia de identificare a apelantului activa ,data si ora se vor seta automat la primul apel primit (mai putin anul)

Cu receptorul in furca apasati tasta **SET** afisajul va indica **SET 1 DATE**

Apasati **SET** pentru confirmare ,ultimele doua cifre ale anului vor clipi .

Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce anul .

Apasati tasta **SET** pentru confirmare si trecere la setarea lunii.

Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce luna.

Apasati tasta **SET** pentru confirmare si trecere la setarea zilei.

Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce ziua .

Apasati tasta **SET** pentru confirmare si trecere la setarea orei.

Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce ora.

Apasati tasta **SET** pentru confirmare si trecere la setarea minutelor.

Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce minutele.

Aparatul va salva automat setarile dupa 12 secunde .

MANUALUL DE UTILIZARE

SETAREA CODULUI PABX

Apasati tasta **SET** apoi tasta **▲** de 2 ori ,afisajul va indica **SET 3 PCODE**
Apasati **SET** pentru confirmare ,afisajul va indica **PCODE --** unde prima liniuta clipeste indicand faptul ca trebuie introdusa prima cifra a codului .
Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce prima cifra a codului .
Apasati tasta **SET** pentru confirmare si trecere la setarea celei de-a doua cifre .
Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a introduce a doua cifra a codului .
Aparatul va salva automat setarile dupa 12 secunde .

Ignorati functia AUTO IP,aceasta este invalida .

MODUL DE FORMARE TON / PULS

Apasati tasta **SET** apoi tasta **▲** de 4 ori ,afisajul va indica **SET 5 P-T**
Apasati **SET** pentru confirmare ,afisajul va indica **STONE** pentru ton si **PULSE** pentru puls .
Apasati tasta **▲** sau **▼** pentru a selecta modul de formare dorit .
Apasat **SET** pentru confirmare .
Aparatul va salva automat setarile dupa 12 secunde .

Aparatul este setat implicit in modul de formare TON .

FLASH (pentru centrale de interior)

Daca in timpul efectuarii unui apel linia este ocupata apasati tasta **FLASH** apoi tasta **RD** si numarul va fi format din nou .

HOLD CU MUZICA

In timp ce vorbiti la receptor apasati tasta **HOLD** ,interlocutorul va auzi o melodie .
Apasati din nou tasta **HOLD** pentru a continua convorbirea .

SETAREA VOLUMULUI SONERIEI

Comutati butonul **RING** de pe spatele bazei aparatului pentru a selecta volumul soneriei **HI** –tare , **LO** –incet .

SETAREA CONTRASTULUI AFISAJULUI (5 nivele)

Cu receptorul in furca apasati tasta **BRI** repetat pentru a ajusta contrastul afisajului (5 nivele).

ILUMINAREA AFISAJULUI

Iluminarea afisajului va fi activa in momentul primiri ,efectuarii unui apel , la apasarea unei taste sau cand functia HOLD este activa Afisajul nu va ilumina daca nici o operatie nu este efectuata in timp de 6 secunde .

MANUAL DE UTILIZARE

Nota : Daca aparatul nu are introduse baterii sau acestea sunt slabe aparatul nu va functiona corect ,afisajul nu va ilumina si nici nu va indica decat informatii partiale la ridicarea receptorului .

UTILIZATI BATERII DE BUNA CALITATE

APARATUL POATE FI MONTAT PE PERETE

DEPANARE

-Nu se aude nimic

Verificati daca receptorul este conectat la aparat sau daca linia telefonica nu e intrerupta.

-Se pot doar primi apeluri

Verificati daca modul Puls/Ton este setat corect.

-Bateria ruginita sau cu scurgeri

Inlocuiti bateriile.

- Zgomot

Verificati daca nu sunt intrerupte cablurile (schimbati cablurile).

Verificati conectori de umezeala sau rugina (schimbati mufe).

- Suna doar o data, apoi se deconecteaza. Nu se pot forma numere

Verificati mufe sa nu fie umede.

Verificati sa nu fie prea multe telefoane legate in paralel sau verificati calitatea conecarilor paralele (Schimbati extensiile defecte).

-Afisajul devine slab

Verificati contrastul sa fie bine setat si bateriile sa nu fie descarcate. (Ajustati contrastul si daca afisajul ramane la fel de slab, inlocuiti bateriile).

- Majoritatea functiilor nu raspund

Verificati starea bateriilor si daca sunt slabe inlocuiti-le ,daca bateriile sunt in regula indepartati-le, deconectati aparatul si reinstalati-l dupa cateva minute.

MANUALUL DE UTILIZARE

SC TELETON SRL
e-mail teleton@teleton.ro
www.teleton.ro

Str.Imparatul Traian,nr,27
Loc.Bistrita ,cod 420145
Jud.Bistrita – Nasaud
Tel.0263-230246

DECLARATIE DE CONFORMITATE (DoC) R&TTE

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27

declaram pe propria noastră răspundere că produsul :

Marca : **TELETON**
Nume comercial: **2388**
Tip sau model: **Telefon cu fir**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

Protecția sanatații și siguranța utilizatorului art.6, (1) a):

Directivele Comunitatii Europene 73/23 EEC și 93/68 EEC.Standardele EN 60950-1:2001 și EN 41003:1998

Compatibilitatea electromagnetică art.6, (1) b):

Directivele Comunitatii Europene 89/336/EEC;standardele:EN 55022:1998,EN 5024:1998 și EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Bistrita
04.03.2009



Manager
Alin Beudean