



# Telefon DECT TWIST 346 TWIN



Manual de utilizare





Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer.Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice .Asigurandu-va ca ati eliminat in mod corect produsul ,ajutati la evitarea potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor ,consecinte care ar putea deriva din din aruncarea necorespunzatoare a acestui produs.Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs ,va rugam sa contactati biroul local ,serviciul pentru eliminarea deseurilor sau magazinul de la care l-ati achizitionat .

|  |        |
|--|--------|
| Caracteristici-----                                      | pag.4  |
| Identificarea apelurilor-----                            | pag.4  |
| Specificatii generale -----                              | pag.4  |
| Instalare- -----   | pag.5  |
| Afisajul-----  | pag.6  |
| Apelarea unui numar-----                                 | pag.6  |
| Apelarea unui numar cu preformarea acestuia-----         | pag.7  |
| Reapelarea cu preformarea unui numar-----                | pag.7  |
| Primirea unui apel-----                                  | pag.7  |
| Apelarea receptorului de la baza (Pager)-----            | pag.7  |
| Apel intre receptoare-----                               | pag. 7 |
| Transferul convorbirii intre receptoare-----             | pag.8  |
| Mute-----  | pag.8  |
| Ajustarea volumului in casca-----                        | pag.8  |
| Flash-----   | pag.8  |
| Speaker-----   | pag.8  |
| Conferinta-----  | pag.8  |
| Introducerea unui numar in agenda-----                   | pag.9  |
| Apelarea unui numar din agenda-----                      | pag.9  |
| Stergerea unui numar din agenda-----                     | pag.9  |
| Vizualizarea unui apel primit-----                       | pag.10 |
| Apelarea unui numar din locatia apelurilor primite-----  | pag.10 |
| Memorarea unui numar din locatia apelurilor primite----- | pag.10 |
| Stergerea unui apel primit-----                          | pag.10 |
| Stergerea tuturor apelurilor primite-----                | pag.10 |
| Structura meniului-----                                  | pag.11 |
| Operarea generala a meniului-----                        | pag.12 |

|  |        |
|--|--------|
| Receptor inchis-----                             | pag.12 |
| Blocarea tastaturii-----                         | pag.12 |
| Tonul tastelor-----                              | pag.12 |
| Cautarea unui contact din agenda-----            | pag.13 |
| Introducerea unui numar in agenda-----           | pag.13 |
| Modificarea unui numar din agenda-----           | pag.13 |
| Stergerea unui numar din agenda-----             | pag.14 |
| Selectarea soneriei-----                         | pag.14 |
| Ajustarea volumului soneriei-----                | pag.15 |
| Apel direct (Baby call )-----                    | pag.15 |
| Programarea unui apel direct-----                | pag.15 |
| Activarea functiei „Apel direct”-----            | pag.15 |
| Dezactivarea functiei „Apel direct”-----         | pag.16 |
| Setarea datei si orei-----                       | pag.16 |
| Setarea limbii-----                              | pag.16 |
| Personalizarea receptorului-----                 | pag.17 |
| Selectarea bazei automat-----                    | pag.17 |
| Selectarea bazei manual-----                     | pag.17 |
| Setarea timpului de flash ( lung sau scurt)----- | pag.18 |
| Blocarea apelurilor efectuate-----               | pag.18 |
| Modul de formare TON /PULS-----                  | pag.19 |
| Reset-----                                       | pag.19 |
| Inregistrarea receptorului portabil-----         | pag.19 |
| Dezactivarea receptorului portabil-----          | pag.20 |
| Schimbarea codului PIN-----                      | pag.20 |
| Declaratie de conformitate-----                  | pag.21 |

## **Caracteristici**

Afisaaj iluminat  
Agenda pentru 50 numere cu nume (10 litere,25 cifre)  
Redial  
Ajustarea volumului soneriei (9 nivele)  
Blocarea soneriei  
9 melodii de apel  
Functie de preformare  
Afisarea duratei convorbirii  
Blocarea tastaturi  
Flash  
Pauza  
Mute  
Speaker  
Apel direct  
Posibilitate selectare limba

## **Identificarea apelurilor**

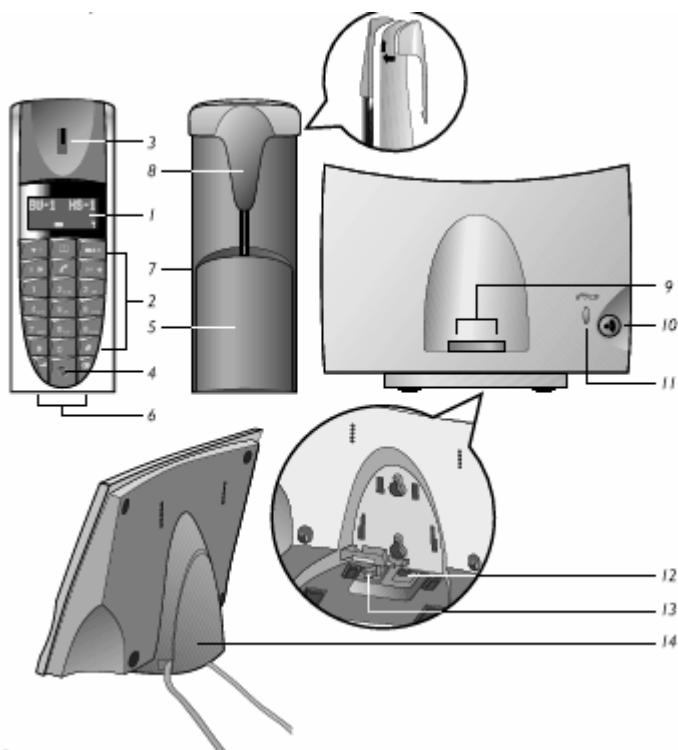
Compatibil FSK / DTMF  
Suporta nume si numar (nume din agenda )  
Afisarea datei si orei

## **Caracteristicile bazei**

Pager  
Led indicator (incarcare,utilizare)  
Mod de formare ton, puls  
Montabil pe perete

## **Specificatii generale**

Raza de actiune 300 m in camp deschis  
Compatibil GAP (pana la 5 receptoare )  
Acumulator ,in asteptare 4 zile, 6 ore vorbire  
2 acumulatori 1.2V 600mAh NiMH





- 1. Afisaj
- 2. Tastatura
- 3. Casca
- 4. Microfon
- 5. Capac baterie
- 6. Contacte incarcare
- 7. Mufa casca
- 8. Suport agatare

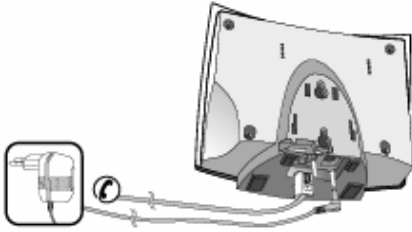
- 9. Contacte incarcare
- 10. Pager
- 11. Led indicator
- 12. Mufa cablu alimentare
- 13. Mufa cablu linie
- 14. Suport montare perete

## Instalare

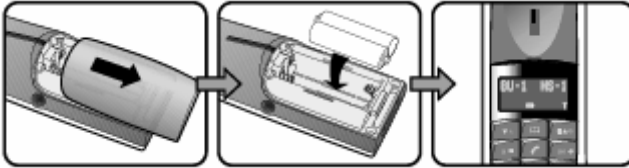
Aparatul functioneaza doar daca este conectat la o sursa de alimentare

1. Conectati cablul de linie in mufa de pe spatele bazei inscriptiionata cu simbolul 

2. Conectati cablul de alimentare de la transformator in mufa de pe spatele bazei inscriptiionata cu simbolul 













3.Deschideti capacul de pe spatele receptorului si introduceti acumulatorii respectand polaritatea indicata .Afisajul se va porni .






4.Puneti receptorul pe baza .Ledul indicator  se va porni .

Nota : Acumulatorii trebuie formatati 15 ore .




### Afisajul

| Simbol  | Observatii   |
|---|--|
|    | Apel nevizualizat  |
|    | Agenda   |
|    | Meniul setari  |
|    | Nivelul bateriei   |
|    | Sonerie anulata  |
|    | Se poate vorbi   |
|    | Microfon anulat  |
|   | Identificator de apel  |
|  | Speaker activ  |
|  | Antena pentru receptia semnalului . In momentul in care va departati prea mult de baza aceasta incepe sa clipeasca |






### Apelarea unui numar

Apasati tasta   
 Afisajul va indica simbolul  si EXT.  
 Formati numarul  
 Apasati tasta  pentru a incheia .



## **Apelarea unui numar cu preformarea acestuia**

Formati numarul folosind tastele numerice  
Folositi tasta X pentru a corecta in cazul in care ati gresit  
Apasati tasta  si numarul va fi apelat.  
Afisajul va indica simbolul  si EXT.  
Apasati din nou  pentru a incheia .



## **Reapelarea cu preformarea unui numar**

Apasati tasta  P ,ultimul numar format va fi afisat  
Folositi tastele  R sau  pentru a selecta numarul dorit .  
Apasati tasta  si numarul va fi apelat.  
Apasati din nou  pentru a incheia .

## **Primirea unui apel**






La primirea unui apel apasati tasta  pentru a raspunde  
Afisajul va indica EXT in cazul unui apel extern sau INT in cazul unui apel intern (intre receptoare )  
Apasati din nou  pentru a incheia.

## **Apelarea receptorului de la baza (Pager)**

Aceasta functie va permite localizarea receptorului .  
Apasati tasta  ,receptorul va incepe sa sune .  
Apasati tasta  pentru a opri sunetul .

## **Apel intre receptoare**

In cazul in care aveti mai multe receptoare inregistrate la baza apelarea intre receptoare se face in felul urmator :

Apasati tasta  OK  .  
Afisajul va indica INTERCOM  
Apasati  OK  pentru confirmare .  
Afisajul va indica INT  
Introduceti numarul receptorului pe care doriti sa-l apelati .  
Apasati tasta  pentru a incheia convorbirea .

## **Transferul convorbirii între receptoare**

În cazul în care aveți mai multe receptoare înregistrate la bază, transferul convorbirii între receptoare se face în felul următor :


În timpul unei convorbiri apăsați tasta  ↵

Afișajul va indica INTERCOM

Apăsați tasta  ↵ pentru confirmare .

Afișajul va indica INT

Introduceți numărul receptorului la care doriți să transferați convorbirea .

Receptorul va suna ,raspundeți folosind tasta  .

Apăsați tasta  pentru a închea convorbirea la primul receptor .

## **Mute**


În timpul unei convorbiri apăsați tasta  ✖ pentru a anula microfonul.

Simbolul X este afișat .

Apăsați din nou tasta  ✖ pentru a continua convorbirea .


Simbolul X va dispărea de pe afișaj.

## **Ajustarea volumului în casca**

În timpul unei convorbiri apăsați tasta  ▼ pentru a selecta volumul în casca .  
Folosiți tastele numerice 1-5 pentru a selecta volumul dorit.

Apăsați tasta  ▼ pentru confirmare .

## **Flash**

În timpul efectuării unui apel apăsați tasta  ▼ R

## **Speaker**

În timpul unei convorbiri apăsați tasta  ▲ □ pentru a activa speaker-ul.

Apăsați din nou tasta  ▲ □ pentru a reveni la modul anterior.

## **Conferința**

În cazul în care aveți mai mult de un receptor, aparatul poate susține o conferință formată din trei persoane .

În timpul convorbirii apăsați tasta **OK** ↵ .

Inscripția INTERCOM va fi afișată iar apelantul va fi pus în așteptare .

Simbolul INT va fi afișat .

Apăsați tasta **OK** ↵ pentru confirmare

Apăsați tastele numerice corespunzătoare receptorului cu care doriți să intrați în conferință .(1-5)

Apăsați tasta **#** timp de 3 secunde .

Afișajul va indica CONFERENCE.

Conferința este realizată

Nota:Dacă receptorul la care doriți să transferați convorbirea nu răspunde


apasăți tasta **▼** <sup>R</sup> pentru a continua convorbirea

## **Introducerea unui număr în agenda**

Introduceți numărul .

Apăsați tasta  .

Introduceți numele folosind tastele numerice .

Apăsați tasta **X**  pentru a corecta în cazul în care ați greșit .


Apăsați din nou tasta  pentru confirmare .

Receptorul va emite un sunet lung pentru confirmare .Acesta va emite 3 sunete în cazul în care agenda este plină .

**Nota:** Nu este posibil a memora un număr de telefon în agenda fără a introduce numele corespunzător acestuia .

Contactele din memoria agendei vor fi sortate după nume.


## **Apelarea unui număr din agenda**

Apăsați tasta  .


Folositi tasta **▼** <sup>R</sup> sau **▲**  pentru a vizualiza numărul dorit .

Apăsați  pentru a apela numărul .

## **Stergerea unui număr din agenda**






Apăsați tasta  .

Folositi tasta **▼** <sup>R</sup> sau **▲**  pentru a vizualiza numărul dorit .


Apăsați tasta **X**  pentru a șterge numărul vizualizat .

Apăsați tasta **OK** ↵ pentru confirmare ,


## **Vizualizarea unui apel primit**

Daca exista apeluri primite nevizualizate icoana  de pe afisaj va clipi .  
Apasati tasta  pentru a intra in lista apelurilor primite .  
Apasati din nou tasta  pentru vizualiza data si ora apelului .  
Apasati tasta  pentru a vizualiza urmatorul apel .  
Apasati din nou tasta  pentru vizualiza data si ora apelului .



## **Apelarea unui numar din locatia apelurilor primite**

In timp ce vizualizati un apel primit apasati tasta  si numarul vizualizat va fi apelat .



## **Memorarea unui numar din locatia apelurilor primite**

In timp ce vizualizati un apel primit apasati tasta  de doua ori .Numarul este memorat in agenda iar receptorul revine in locatia apelurilor primite .

## **Stergerea unui apel primit**

In timp ce vizualizati un apel primit apasati tasta  .  
Apasati tasta  pentru confirmare .Numarul vizualizat va fi sters .

## **Stergerea tuturor apelurilor primite**

In timp ce vizualizati apelurile primite tineti apasata tasta  pana cand afisajul indica DELETE ALL .  
Apasati tasta  pentru confirmare .  
Toate apelurile primite vor fi sterse .

## Structura meniului

| Nivelul 1         | Nivelul 2        | Nivelul 3        |
|-------------------|------------------|------------------|
| <b>INTERCOM</b>   |                  |                  |
| <b>KEY SETUP</b>  | <b>KEY LOCK</b>  | <b>LOCK</b>      |
|                   |                  | <b>UNLOCK</b>    |
|                   | <b>KEY CLICK</b> | <b>CLICK ON</b>  |
|                   |                  | <b>CLICK OFF</b> |
| <b>PHONE BOOK</b> | <b>SEARCH</b>    |                  |
|                   | <b>ADD NEW</b>   |                  |
|                   | <b>EDIT</b>      |                  |
|                   | <b>DELETE</b>    |                  |
| <b>RING SEL</b>   | <b>EXTERNAL</b>  | <b>MELODIES</b>  |
|                   |                  | <b>VOLUME</b>    |
|                   | <b>INTERNAL</b>  | <b>MELODIES</b>  |
|                   |                  | <b>VOLUME</b>    |
| <b>DIRECT</b>     | <b>NUMBER</b>    |                  |
| <b>SETTING</b>    | <b>DATE/TIME</b> | <b>YEAR</b>      |
|                   |                  | <b>MONTH</b>     |
|                   |                  | <b>DAY</b>       |
|                   |                  | <b>HOUR</b>      |
|                   |                  | <b>MINUTE</b>    |
|                   | <b>DIAL MODE</b> | <b>STONE</b>     |
|                   |                  | <b>PULSE</b>     |
|                   | <b>LANGUAGE</b>  | <b>ENGLISH</b>   |
|                   |                  | <b>GERMAN</b>    |
|                   |                  | <b>FRENCH</b>    |
|                   |                  | <b>DUTCH</b>     |
|                   |                  | <b>SPANISH</b>   |
|                   | <b>HS NAME</b>   |                  |
|                   | <b>BASE SEL</b>  | <b>AUTO</b>      |
|                   |                  | <b>MANUAL</b>    |
|                   | <b>REMOVE HS</b> |                  |
|                   | <b>RECALL</b>    | <b>SHORT</b>     |
|                   |                  | <b>LONG</b>      |
|                   | <b>BARRING</b>   | <b>BAR NUM</b>   |
|                   | <b>PIN CODE</b>  |                  |
|                   | <b>RESET</b>     |                  |
| <b>BASE SUB</b>   |                  |                  |
| <b>POWER OFF</b>  |                  |                  |

## **Operarea generala a meniului**

Apasati tasta **OK** ↵ pentru a accesa meniul sau pentru a confirma selectia

Apasati tastele **▼** <sub>R</sub> sau **▲** □ pentru a naviga prin nivelul 1 al meniului

Apasati tasta **OK** ↵ pentru a accesa urmatorul nivel daca acesta este disponibil

Apasati tasta **X** ☒ pentru a reveni la nivelul anterior .

## **Receptor inchis**

Apasati tasta **OK** ↵

Folositi tastele **▼** <sub>R</sub> sau **▲** □ pentru a selecta meniul POWER OFF.

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare .

Receptorul este complet inactiv.

Pentru a reporni receptorul apasati orice tasta .

## **Blocarea tastaturii**

Apasati tasta **OK** ↵ .

Folositi **▲** □ pentru a selecta meniul KEY SETUP

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare .

Afisajul va indica KEY LOCK.

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare .

Apasati **▼** <sub>R</sub> sau **▲** □ pentru a bloca (LOCK) sau debloca (UNLOCK ) tastatura .

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare .

## **Tonul tastelor**



Apasati tasta **OK** ↵ .


Folositi **▲** □ pentru a selecta meniul KEY SETUP

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare .

Folositi **▲** □ pentru a selecta meniul KEY CLICK


Apasati **OK** ↵ pentru confirmare .


Apasati  R sau  pentru a activa (CLICK ON ) sau dezactiva (CLICK OFF ) tonul tastelor .

Apasati  pentru confirmare .


### **Cautarea unui contact din agenda**

Apasati tasta  pentru confirmare .


Folositi  pentru a selecta meniul PHONE BOOK

Apasati  pentru confirmare .



Afisajul va indica SEARCH



Apasati  pentru confirmare .

Introduceti prima litera corespunzatoare contactului cautat folosind tastele numerice .

Apasati  pentru confirmare .

Contactul cel mai apropiat cautarii va fi afisat .


Folositi tastele  R sau  pentru a selecta contactul dorit.

Apasati tasta  pentru a apela numarul sau tasta  pentru a iesi .

### **Introducerea unui numar in agenda**

Apasati tasta  pentru confirmare .

Folositi  pentru a selecta meniul PHONE BOOK

Apasati  pentru confirmare .


Folositi  pentru a selecta meniul ADD NEW

Apasati  pentru confirmare .

Introduceti numele folosind tastele numerice

Apasati  pentru confirmare .


Introduceti numarul folosind tastele numerice

Apasati  pentru confirmare .

### **Modificarea unui numar din agenda**

Apasati tasta  pentru confirmare .

Folositi  pentru a selecta meniul PHONE BOOK.

Apasati  pentru confirmare .

Folositi ▲□ pentru a selecta meniul EDIT.

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

Folositi tastele ▼<sub>R</sub> sau ▲□ pentru a selecta numarul dorit.

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

Stergeti folosind tasta X ✕ Modificati numele .

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

Stergeti folosind tasta X ✕ Modificati numarul.

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

### **Stergerea unui numar din agenda**

Apasati tasta OK ↵

Folositi ▲□ pentru a selecta meniul PHONE BOOK.

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

Folositi ▲□ pentru a selecta meniul DELETE

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

Folositi tastele ▼<sub>R</sub> sau ▲□ pentru a selecta numarul dorit.

Apasati tasta X ✕ pentru a sterge numarul vizualizat.

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

### **Selectarea soneriei**

Apasati tasta OK ↵

Folositi ▲□ pentru a selecta meniul RINGER SEL

Apasati OK ↵ pentru confirmare

Folositi ▲□ pentru a selecta o melodie pentru un apel din exterior (EXTERNAL ) sau din interior (INTERNAL)

Apasati OK ↵ pentru confirmare

Afisajul va indica MELODIES

Apasati OK ↵ pentru confirmare

Folositi tastele ▼<sub>R</sub> sau ▲□ pentru a selecta melodia dorita ( 9 melodii )

Apasati OK ↵ pentru confirmare .

## **Ajustarea volumului soneriei**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** **□** pentru a selecta meniul RINGER SEL

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare

Folositi **▲** **□** pentru a selecta o melodie pentru un apel din exterior (EXTERNAL ) sau din interior (INTERNAL)

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare

Folositi **▲** **□** pentru a selecta meniul VOLUME

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare

Folositi tastele **▼** **R** sau **▲** **□** pentru a selecta volumul dorit ( 9 nivele + pozitia 0 -anularea soneriei )

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## **Apel direct (Baby call )**

Aceasta functie este utilizata pentru a putea apela un sigur numar prin apasarea oricarei taste .

## **Programarea unui „Apel direct”**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** **□** pentru a selecta meniul DIRECT

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare

Introduceti numarul folosind tastele numerice .

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## **Activarea functiei „Apel direct”**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** **□** pentru a selecta meniul DIRECT

Tineti apasata tasta **X** **☒** cateva secunde .

Afisajul va indica DIRECT ON .Functia este activa

## **Dezactivarea functiei „Apel direct”**

Apasati tasta **OK** ⇨ de doua ori ,functia va fi dezactivata .

## **Setarea datei si orei**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul **SETTING**.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **DATE /TIME**

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **YEAR** .Introduceti anul folosind tastele numerice .

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **MONTH** .Introduceti luna folosind tastele numerice .

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **DAY** .Introduceti ziua folosind tastele numerice .

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **HOURL** .Introduceti ora folosind tastele numerice

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **MINUTE** .Introduceti minutele folosind tastele numerice.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## **Setarea limbii (14 limbi)**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul **SETTING**.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul **LANGUAGE**

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi tastele **▼** sau **▲** pentru a selecta limba dorita

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## **Personalizarea receptorului**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul HS NAME

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi tastele pentru a introduce numele dorit .

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## **Selectarea bazei automat**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul BASE SEL

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Afisajul va indica **AUTO**

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## **Selectarea bazei manual**

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul BASE SEL

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi tastele **▼** sau **▲** pentru a selecta modul **MANUAL**

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Introduceti numarul bazei

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## Setarea timpului de flash ( lung sau scurt)

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul RECALL

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi tastele **▼** sau **▲** pentru a selecta timpul de flash SHORT ( scurt) sau LONG (lung)

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

## Blocarea apelurilor efectuate

Aceasta functie permite blocarea efectuarii de apeluri pentru 5 grupuri de numere formate din 5 cifre fiecare (blocarea diferitelor prefixe )

Apasati tasta **OK** ⇨

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul BARRING

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Introduceti codul PIN (codul PIN din fabrica este 0000)

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Folositi tastele **▼** sau **▲** pentru a selecta numarul de ordine al grupului de numere (1-5) care doriti sa fie blocat.

Introduceti grupul de numere dorit ( ex.0743, 0263 , 0788)

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

Introduceti numarul receptorului de la care nu doriti ca aceste grupuri de numere sa fie apelate .

Apasati **OK** ⇨ pentru confirmare.

La fel se procedeaza si cu celelalte grupuri.

Pentru dezactivarea grupului blocat stergeti numarul grupului folosind tasta

**X**

## **Modul de formare TON /PULS**

Apasati tasta **OK** ↵

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul DIAL MODE

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

Folositi tastele **▼** sau **▲** pentru a selecta modul de formare dorit ( TON sau PULS )

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

## **Reset**

Apasati tasta **OK** ↵ .

Folositi **▲** pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

Folositi **▲** pentru a selecta meniul RESET


Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

Introduceti codul PIN (codul PIN din fabrica este 0000)

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

## **Inregistrarea receptorului portabil**

Se pot inregistra mai multe receptoare la aceeasi baza

Tineti apasat butonul  de pe baza timp de 10 secunde pana in momentul in care ledul indicator de pe baza incepe sa clipeasca

In timpul in care ledul indicator de pe baza clipeste urmatoarele operatii trebuie efectuate .

Apasati tasta **OK** ↵

Folositi tasta **▼** pentru a selecta meniul BASE SUB

Apasati **OK** ↵ pentru confirmare.

Afisajul va indica BASE

Introduceti numarul dorit pentru receptor (1-4)

Afisajul va indica SEARCHING

RFPI va fi afisat iar receptorul va emite un sunet lung in momentul in care recunoaste baza

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Afisajul va indica PIN

Introduceti codul PIN (codul PIN din fabrica este 0000)

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Receptorul este inregistrat la baza

La fel se procedeaza in cazul in care aveti mai multe receptoare

### **Dezactivarea receptorului portabil**

Apasati tasta **OK** ↗

Folositi tasta **▼** <sup>R</sup> pentru a selecta meniul SETTING

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Folositi **▲** <sup>□</sup> pentru a selecta meniul REMOVE HS

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Introduceti codul PIN (codul PIN din fabrica este 0000)

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Introduceti numarul receptorului care doriti sa fie dezactivat

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

### **Schimbarea codului PIN**

Codul PIN din fabrica este 0000

Apasati tasta **OK** ↗

Folositi **▲** <sup>□</sup> pentru a selecta meniul SETTING.

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Folositi **▲** <sup>□</sup> pentru a selecta meniul PIN CODE

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Afisajul va indica OLD CODE

Introduceti vechiul cod PIN

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Afisajul va indica NEW CODE

Introduceti noul cod PIN

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

Afisajul va indica AGAIN

Introduceti din nou noul cod PIN

Apasati **OK** ↗ pentru confirmare.

**SC TELETON SRL**  
**e-mail teleton@teleton.ro**  
**www.teleton.ro**

**Str.Imparatul Traian,nr,27**  
**Loc.Bistrita ,cod 420145**  
**Jud.Bistrita – Nasaud**  
**Tel.0263-230246**

## **DECLARATIE DE CONFORMITATE (DoC)R&TTE**

Noi, SC TELETON SRL,cu sediul in Bistrita ,str.Imparatul Traian ,Nr.27  
declaram pe propria noastră raspundere că produsul :

Marca : **BELGACOM**  
Nume comercial: **TWIST 346 TWIN**  
Tip sau model: **DECT**

la care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte  
prevederi aplicabile ale HG nr.88/2003 sau ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative

**Protecția sanatații și siguranța utilizatorului art.6, (1) a):**

.Standardele EN 60950 (10-2001) ,EN 50360 (2001),EN 50371 (2001) –SAR  
(valoare SAR < 20mW)

**Compatibilitatea electromagnetică art.6, (1) b):**

Standardele:ETSI EN 301 489-06 V 1.2.1 (08-2002 ) ; ETSI EN 301 489-1 V 1.4.1 (08-2002)

**Spectrul radio art.6,(2) :**

Standardele EN 301 406 V 1.5.1. (07-2003)

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la sediul SC TELETON SRL

Manager  
Alin Beudean



Bistrita  
12.06.2007